

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！ 早わかりガイド

もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. **12** 便利な機能
- P. **12** 困ったときは

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

テレビを見る



1 電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。

2 1～12を押す

1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…


放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送・**CS**…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。




これから放送される番組を録画する(録画予約)

1 放送を見ている状態で
予約する番組表を押す
番組表が表示されます。

2 録画したい番組を選ぶ
決定を押すたびにチャンネルが進みます。
決定を押すとチャンネルが戻ります。
選ばれている項目は青色で表示されます。

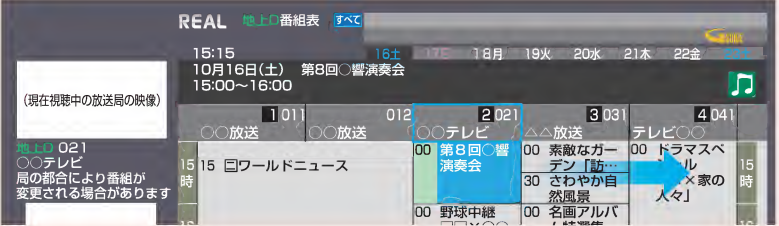

決定を押すたびに時間帯が進みます。
決定を押すと時間帯が戻ります。
選ばれている項目は青色で表示されます。

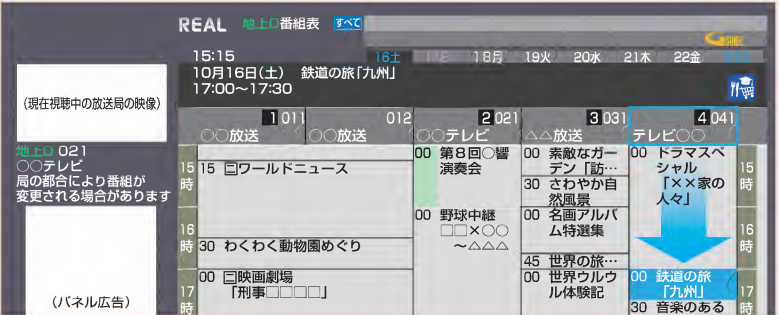

日付を選ぶときは…
青を押して日付を選びます。


3 決定を押す
予約を完了しました。の表示がでます。
選んだ番組に予が表示されます。

もう一度決定を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて予が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

4 戻るを押す
放送を見ている状態に戻ります。

決定を押す
予約を完了しました。の表示がでます。
選んだ番組に予が表示されます。

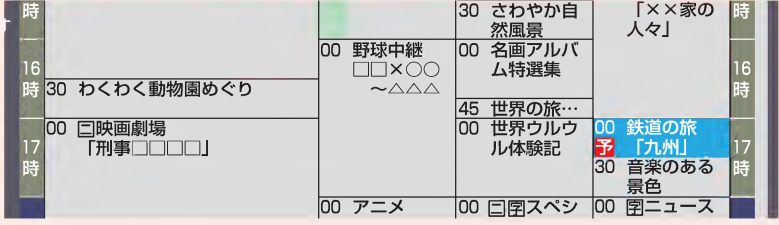

もう一度決定を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて予が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

毎週予約機能
決定のかわりに緑を押す
毎週予約を完了しました。の表示がでます。
選んだ番組に予が表示されます。

決定を押すと毎週予約が取り消されます。

戻るを押す
放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

テレビを見る

録る

見る

残す

2

テレビを見る

録る

見る

残す

3

見ている番組を録画する



- 1 録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

取扱説明書P.52『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す



- 1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 **決定** で取り消す番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧	残量	86時間27分(DR)	10/16 土 PM 1:45
(現在視聴中の放送局の映像)			
地上 D 021	10/18 月 PM 7:20~PM 7:40	本体 DR	000001 ザ・ナイト
地上 D 011	10/18 月 PM 8:00~PM10:40	本体 DR	ニューススタジオ09
地上 D 021	10/18 火 AM10:20~AM10:30	本体 DR	番組指定 追跡対応
地上 D 021	10/20 水 AM11:00~PM 1:50	本体 DR	全国高校陸上選手権大...

- 3 **黄** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

下蓋の中の **消去** で取り消すこともできます。

- 4 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける

本体に録画した番組を見る



- 1 放送を見ている状態で **見る** を押す
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは...

見る を押すと **録画した番組** が表示されます。 **録画した番組** が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

- 2 **決定** で見る番組を選ぶ
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(本体)	残量	86時間27分(DR)	10/16 土 PM 6:50
全	すべて	オート	見どころ
全	すべて	オート	見どころ
(選んだ番組の映像)			
NEW	021ch PM 6:15~(DR00m31s) DR		10/10/23 土
NEW	021ch PM 6:14~(DR01m04s) DR		10/10/23 土
NEW	国 スタジオパークからはじめて		10/10/23 土
NEW	国 デジタルスタジオ09		10/10/23 土
NEW	地上 D 071 PM 0:27~(3分)	HD 画質 DR	10/10/23 土
NEW	ボランティアネットワーク「人」からあなたへ 作家...		10/10/21 木
NEW	国 ニュース		10/10/21 木
NEW	国会中継「衆議院○○委員会質疑」～衆議院第2委員会室...		10/10/18 月

- 3 **再生** または **決定** を押す
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

- 4 途中で再生を停止するときは **停止** を押す
2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

- 5 **戻る** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

本体に録画した番組を消す

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

テレビを見る

録る

見る

残す

6



フタを開ける



1 放送を見ている状態で

見るを押す


録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見るを押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定**を押します。

2 で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

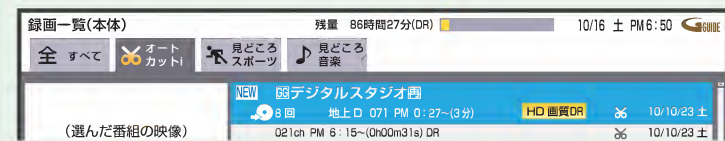


3 を押す

消去を確認する表示がでます。

下蓋の中の で取り消すこともできます。

4 で **はい** を選び **決定** を押す

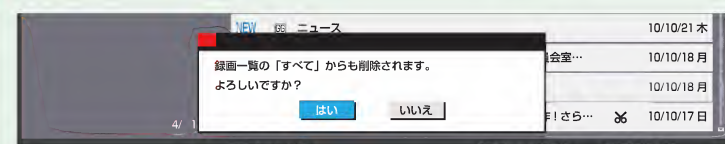

選んだ番組が消去されます。

5 を押す

放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書P.116～117『番組を消去する』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

残す

7



フタを開ける



1 本体前面下方の またはリモコンの を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。



トレイ(出た状態)

2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



3 を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。




4 見終わったら を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5 を押す



取扱説明書P.105『市販のソフトを見る・聞く』でよりくわしく

録画した ブルーレイ/DVDを見る

デジタルカメラで 撮影した静止画を見る

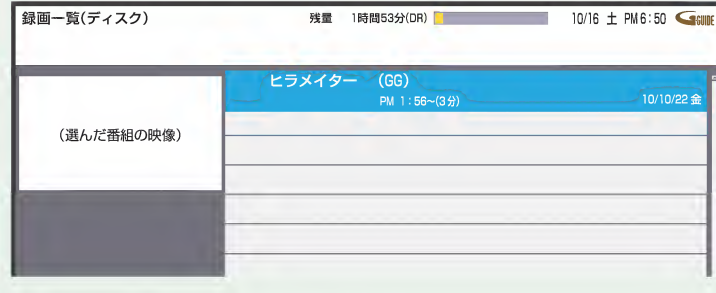- 7ページ**1**～**3**の手順で自動的に再生がはじまる
 ディスクは光っている面を下にして入れてください。

- 録画されている内容を見て番組を選びたいときは**見る**を押す
 録画一覧画面が表示されます。

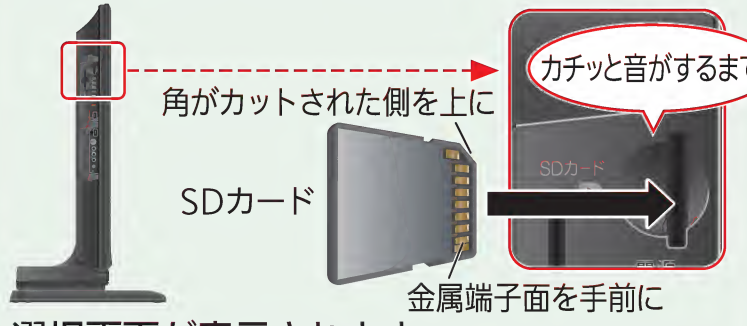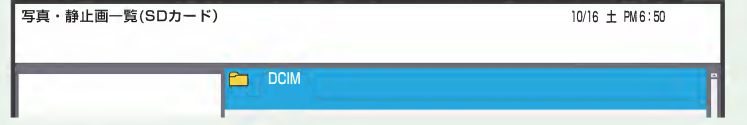 が表示され**決定**で**ブルーレイ/DVD**を選び**決定**を押します。
- 決定**で見る番組を選ぶ
 選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

- 再生** または **決定** を押す
 選んだ番組の再生がはじまります。
 見終わったら7ページの**4****5**の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。



- 放送を見ている状態でSDカードを入れる
 カチッと音がするまで
 角がカットされた側を上
 SDカード
 金属端子面を手前に
 選択画面が表示されます。

 SDカードが挿入されました。
 写真静止画一覧、映像取り込みいずれかを選んでください。
 写真静止画一覧 映像取り込み
決定で**写真静止画一覧**を選び**決定**を押す
- 再生** を押す
 静止画が順番に表示されます。
 選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

 写真・静止画一覧(SDカード) 10/16 土 PM 6:50
 DCIM
 停止 または **戻る** で一覧画面が表示されます。
 案内表示を**青**で消すと画像を全て見ることができます。
- 戻る** を数回押す
 放送を見ている状態に戻ります。
- SDカードを取り出す
 軽く押し込むと 少し飛び出します。



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す



本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

ここでは最もかんたんなブルーレイディスク(BD)への「手間なしダビング」について説明しています。

1 7ページ**1**～**3**の手順で
新品のブルーレイディスクを入れる

2 決定 で 初期化だけする を選び 決定 を押す

「初期化」とは、ディスクを録画できる状態にする処理のことです。

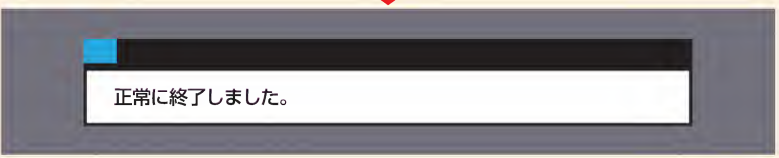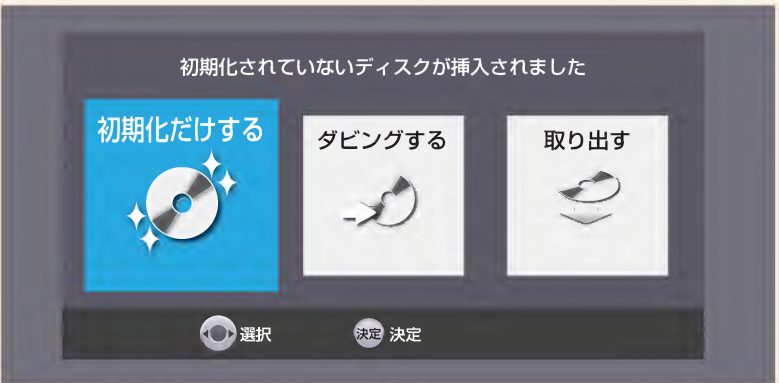

3 残したい番組を5ページ**1**～**3**の手順で再生する

オートカットの一覧から選ばれているので番組部分だけが保存されます。
CM部分も残す場合は 全すべて の一覧から選び再生します。



フタを開ける



4 ダビング を押し 決定 で はい を選び

決定 を押す

ダビングがはじまります。

画面の左上にダビング進行状況が表示されます。 本体 → 高速 80%

ダビングが完了しました。管理情報書き込み中です。 の表示が消えたら、ダビングは終わりです。


5 ダビングが終わったら7ページ**4****5**の手順でブルーレイディスクを取り出す

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画一覧に表示されています。

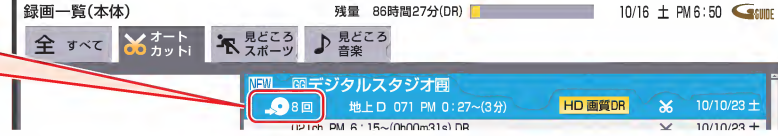

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	—R	一回だけ録画できます。 ❗ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	—RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Discおよびロゴは商標です。

テレビを見る

録る

見る

残す

テレビを見る

録る

見る

残す

便利な機能

聞きやすい音量で聞く

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。

フタを開ける



1

おすすめ
音量 を押す

押すたびに次のように切り換わります。

標準

通常の使用において、
聞き取りやすく自然な
効果です。

ナイトモード

夜間など音量を絞って
いるときに効果的です。

切

「おすすめ音量」が切れ
ます。

取扱説明書P.63『安定した音量で聞く(おすすめ音量にする)』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、
取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付



0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX (03) 3413-4049 (有料)

ご相談対応

平 日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。